

Instruções de Configuração para Computadores – OPL2724

Este manual foi criado utilizando o software BlueSoleil para adaptadores Bluetooth. Caso utilize um software diferente, os passos são os mesmos, porém, com menus diferentes. Leia atentamente este procedimento antes de usar.



1.0 Instalando e configurando o BlueSoleil

1. Instale o drive do Bluetooth que se encontra no CD executando o setup na pasta driver. Não utilize o driver do Windows.
2. Conecte o adaptador no PC e em seguida, execute o software BlueSoleil.
3. Para configurar a senha do Bluetooth, acesse o menu Meu Bluetooth -> Segurança e na aba Geral, selecione a opção Definir Senha Predefinida e coloque como senha "1". Em seguida, clique em Aplicar e em OK.

2.0 Configuração do Leitor OPL2724

Para fazer a configuração do leitor laser OPL2724, siga os passos abaixo:

1. Coloque as pilhas no leitor no compartimento localizado na parte de trás do equipamento.
Obs: Caso o leitor comece a piscar **vermelho** a cada 5 segundos, significa que é necessário trocar as pilhas. Não mantenha as pilhas dentro do coletor, por longos períodos de inatividade.
2. Leia a sequência de códigos apresentada:

	SET	
Padrão de fábrica Bluetooth	SO	
Iniciar código PIN	PINS	
Chave de Acesso	1	
Finalizar o código PIN	PINE	
Leitor em modo Slave	BBD	
Conectar após 2 s	PC02	
Desconectar após 4 s	PD04	

Desabilitar Auto-reconectar	CA00	
Leitura única	S0	
	END	

3.0 Conectando o Leitor OPL2724

Uma vez configurado o leitor OPL2724, siga as instruções abaixo para sua conexão e uso:

1. Habilite o modo de descobrimento dos dispositivos Bluetooth no seu computador. No BlueSoleil, acesse o menu Meu Bluetooth -> Descoberta de Dispositivos Bluetooth.
2. Segure o botão do leitor OPL2724 por 2 segundos, quando o leitor emitir um beep, solte o botão. O LED do leitor OPL2724 começará a piscar **azul**. Neste momento, o leitor estará pronto para ser descoberto pelo computador. O modo de descobrimento do leitor ficará ativo por 3 minutos. Se o seu aparelho solicitar uma senha/Passkey, por favor, digite "1" no campo requerido;
3. Caso esteja adicionando um novo dispositivo, ele será representado como a figura 1.



Figura 1: Inserir novo dispositivo

4. Clique no ícone com o botão direito e selecione Atualizar Serviços. Caso o procedimento seja realizado corretamente, o ícone indicará que se trata de um dispositivo OPL2724, conforme a figura 2:



Figura 2: Dispositivo Identificado

- Feito isto, para conectar o leitor, clique novamente no ícone com o botão direito e selecione Ligar -> Serviço de porta série Bluetooth. Se a conexão for realizada, uma tela aparecerá indicando as dados da conexão e a porta a ser utilizada, conforme a figura 3.

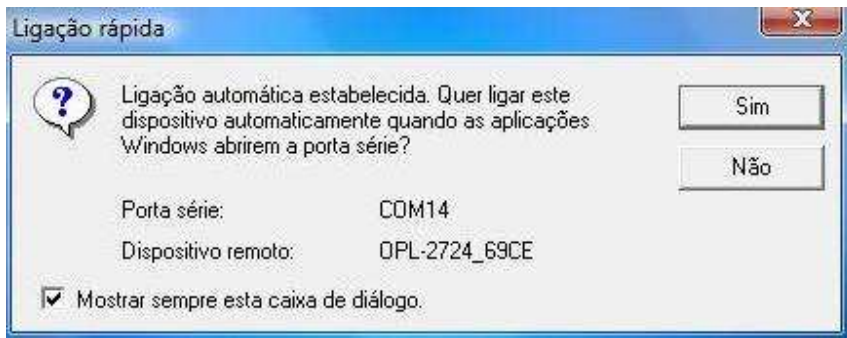


Figura 3: Porta escolhida para conexão

- O dispositivo terá uma nova representação indicando que está conectado, conforme figura 4.



Figura 4: Dispositivo conectado

- Para desconectar o leitor OPL2724 do Celular, segure o botão do leitor OPL2724 por 4 segundos, quando o leitor emitir um beep, solte o botão. O LED do leitor OPL2724 começará a piscar **vermelho** e após alguns segundos um beep curto será ouvido, indicando que a desconexão foi realizada;
- Pronto! Basta abrir o programa em que os dados devem ser coletados (OpticonRL), para que as leituras do seu leitor de código de barras **Opticon** sejam inseridas nos campos de sua preferência. Caso necessite de caracteres especiais como Tab, teclas de função, Enter, etc. procure no capítulo 4 do Universal Menu Book, os caracteres necessários para a configuração de prefixos e/ou sufixos aos códigos lidos. Estas configurações também podem ser obtidas através de nossa ferramenta de configuração On-line, o Opticonfigure que está em nosso site: http://opticonfigure.opticon.com/index.asp?taal=pt_BR

4.0 Configuração de Senha/Passkey no OPL2724

Você pode configurar uma senha de 4 dígitos no OPL2724, caso seu aparelho celular necessite dela para completar a conexão.

Tabela de configuração de endereço de dispositivo Bluetooth

	SET	
Iniciar código PIN	PINS	

Ler dígitos da Tabela de entrada direta		
Finalizar código PIN	PINE	
	END	

Tabela de entrada direta

0		Q0
1		Q1
2		Q2
3		Q3
4		Q4
5		Q5
6		Q6
7		Q7
8		Q8
9		Q9

4.0 Dúvidas

Em caso de dúvidas escreva um e-mail para: support.br@opticon.com